

Koniec z pęknięciami i krzywymi rogami na płytach gips-karton

www.centerflex.pl


Made in USA

CENTER-FLEX[®]

T A Ś M Y D O P Ł Y T G I P S - K A R T O N



taśma TUFF-TAPE

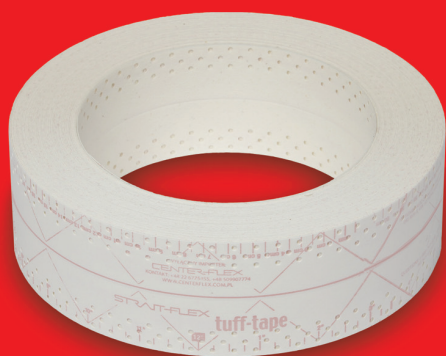

A – Podstawowe zastosowanie: do płaskich połączeń

B – Dodatkowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych

- ZASTOSOWANIE TAŚMY TUFF-TAPE:**
- Taśmę TUFF-TAPE stosuje się do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na płaskich powierzchniach (takich jak sufit czy ściany) w miejsce siatki, flizeliny, taśmy papierowej, taśmy papierowej z wkładką aluminiową, oraz do wykańczania narożników wewnętrznych.
- Taśma jest doskonała do maskowania pęknięć i rys na sufitach i ścianach, a także do napraw powierzchni, gdzie siatka lub papier uległy zniszczeniu.
- TUFF-TAPE, ze względu na brak reakcji z wodą, znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, tam gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu (np. w okolicach wanien i pryszniców).

TAŚMA TUFF-TAPE			
Taśma z czerwonymi napisami			
Symbol taśmy	TT		
Długość taśmy	10 mb	20 mb	30 mb
Opakowanie	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Szerokość taśmy	57 mm		
Grubość taśmy	0,41 mm		

ZALETY TAŚMY TUFF-TAPE

Niezwykle trwała – nie pęka.
 Doskonale maskuje pęknięcia płyt.
 Łatwa i szybka w montażu.
 Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.
 Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych.
 Odporna na działanie wody i rdzy.
 Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.
 Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.
 Nie wymaga moczenia w wodzie.
 Pozwala na pokrycie dowolną farbą.
 Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.
 Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.


SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Zastosuj masę gipsową (z wyjątkiem gipsów szybko-schnących np. gipsu budowlanego).
3. W celu przyklejenia taśmy zastosuj masę gipsową

i umieść taśmę TUFF-TAPE w miejscu przeznaczenia.

4. W przypadku narożników wewnętrznych – złoż taśmę wzdłuż (napisami do środka), następnie delikatnie wyprostuj i przyklej, dociskając do rogu wewnętrznego. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
10. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
11. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.
12. Przy utworzeniu płaskiej powierzchni z płyt gips-karton w miejscu ich łączenia zakończonego oryginalną fazą, które łączy się z inną ścianą pod różnym kątem, taśmę zastosowaną w narożniku wewnętrznym lub rogu zewnętrznym, należy założyć na taśmę łączącą płyty które stanowią płaską powierzchnię.*
13. Przy utworzeniu płaskiej powierzchni z płyt gips-karton, które nie posiadają fazy. W miejscu ich łączenia z inną ścianą pod różnym kątem, taśmę łączącą płyty stanowiącą płaską powierzchnię należy dosunąć na styk do taśmy zastosowanej w narożniku wewnętrznym lub rogu zewnętrznym. W obu powyższych przypadkach pozwoli to nam uniknąć skrzywienia linii rogowej.*

taśma MEDIUM

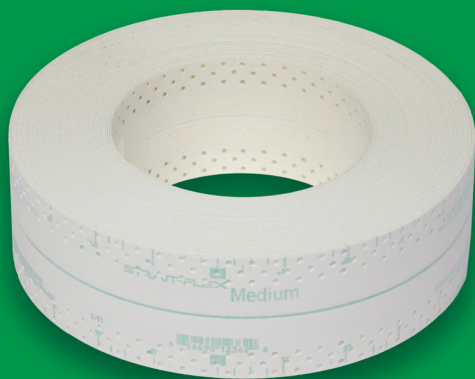

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do płaskich połączeń

ZASTOSOWANIE TAŚMY MEDIUM:

Taśmę MEDIUM stosuje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i na płaskich powierzchniach w miejsce siatki, flizeliny, taśmy papierowej, oraz taśmy papierowej z wkładką aluminiową.

Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne ścian i sufitów o dowolnym kącie rozwarcia.

MEDIUM znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.

TAŚMA MEDIUM			
Taśma z zielonymi napisami			
Symbol taśmy	SMH		
Długość taśmy	10 mb	20 mb	30 mb
Opakowanie	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Szerokość taśmy	57 mm		
Grubość taśmy	0,54 mm		

ZALETY TAŚMY MEDIUM

Niezwykle trwała – nie pęka.

Doskonale maskuje pęknięcia płyt.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych.

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. W przypadku narożników wewnętrznych zegnij taśmę wzdłuż (napisami do środka), a następnie delikatnie wyprostuj.


3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę MEDIUM w miejscu przeznaczenia.
4. W narożniku wewnętrznym dopasuj tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu taśmy.
5. Wyciśnij nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
3. W przypadku narożników wewnętrznych – rozegnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.



taśma ORIGINAL

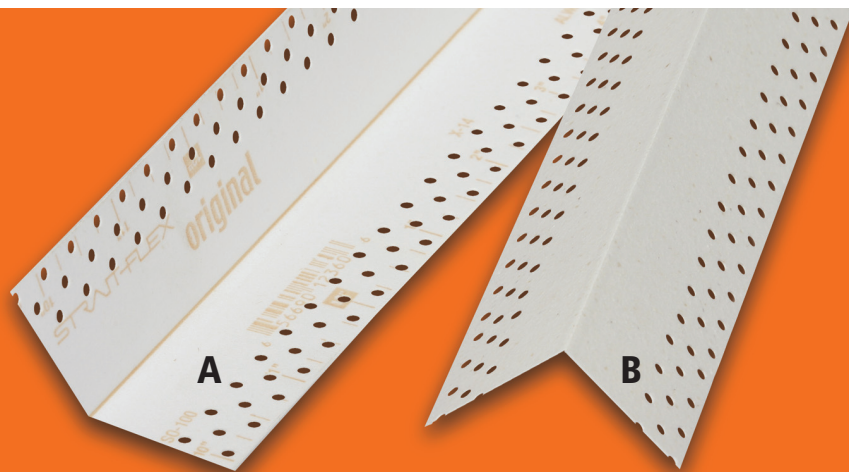

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY ORIGINAL

Taśma ORIGINAL jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne, rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

ORIGINAL znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.

TAŚMA ORIGINAL			
Taśma z pomarańczowymi napisami			
Symbol taśmy	SOH		
Długość taśmy	10 mb	20 mb	30 mb
Opakowanie	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Szerokość taśmy	61 mm		
Grubość taśmy	0,64 mm		

ZALETY TAŚMY ORIGINAL

Niezwykle trwała i odporna na pękanie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych.

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, a następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany w narożnikach wewnętrznych, na rogach zewnętrznych stosuj napisami do ściany.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść

taśmę w miejscu przeznaczenia, dociskając do rogu ze-wnętrznego lub narożnika wewnętrznego.


4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płasz-czyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypeł-niaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o grada-cji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawę-dzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego). Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nad-miernej ilości masy.
3. Unikaj pęcherzy powietrza.
4. W narożnikach wewnętrznych – roze-gnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.
5. W rogach zewnętrznych – zastosuj przeciwną metodę i zegnij taśmę na mniejszy kąt.



taśma UNO-BEAD

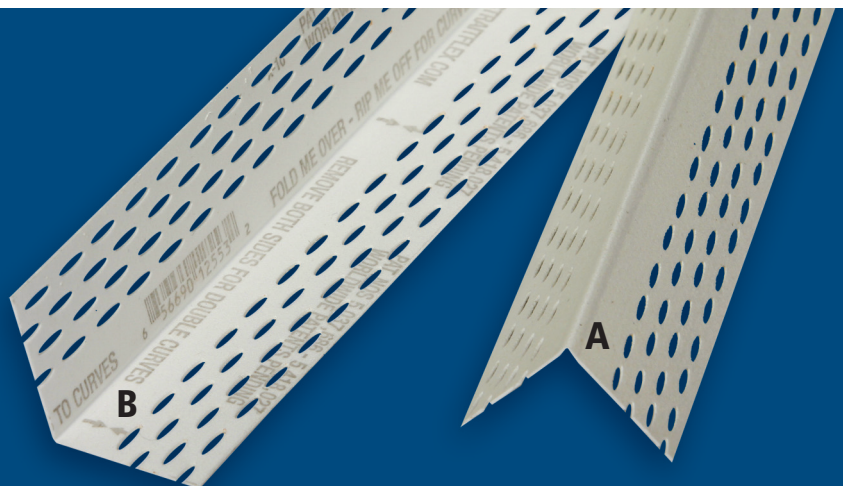

A – Podstawowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY UNO-BEAD

Taśma UNO-BEAD jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na rogach zewnętrznych i w narożnikach wewnętrznych.

Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne, narożniki wewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

UNO-BEAD znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, np.: w okolicach wanien i pryszniców.

TAŚMA UNO-BEAD			
Taśma z granatowymi napisami			
Symbol taśmy	UB		
Długość taśmy	10 mb	20 mb	30 mb
Opakowanie	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Szerokość taśmy	57 mm		
Grubość taśmy	0,65 mm		

ZALETY TAŚMY UNO-BEAD

Niezwykle trwała i odporna na uszkodzenia i pęknięcia.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie rogów zewnętrznych i narożników wewnętrznych.

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż (napisami do środka na rogach zewnętrznych, oraz stosuj napisami na zewnątrz w narożnikach wewnętrznych).
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę UNO-BEAD w miejscu przeznaczenia,



dociskając do narożnika wewnętrznego lub rogu wewnętrznego.

4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
3. Unikaj pęcherzy powietrza.
4. W przypadku rogów zewnętrznych – zegnij taśmę na mniejszy kąt niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.
5. W przypadku narożników wewnętrznych – zastosuj przeciwną metodę i rozegnij taśmę na większy kąt.

taśma BIG

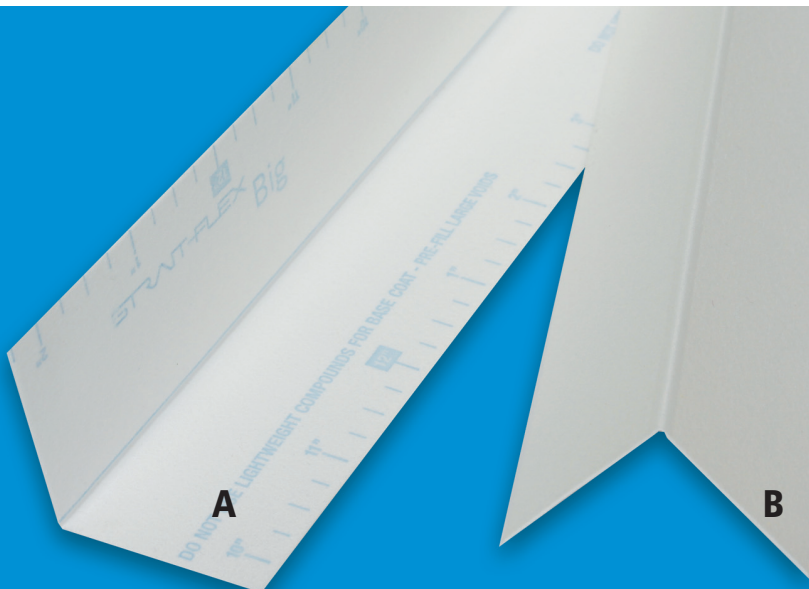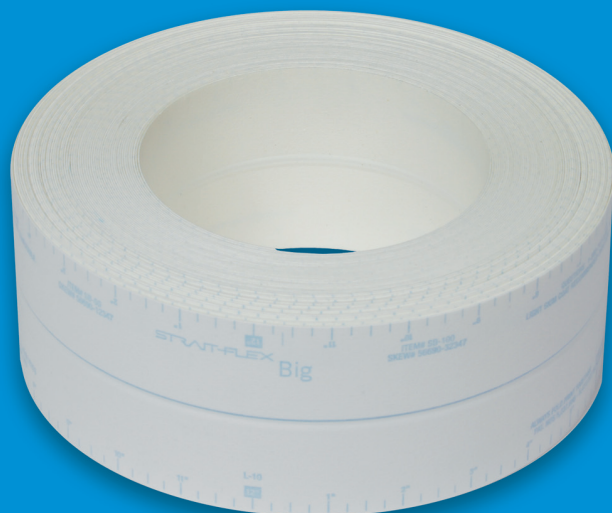

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY BIG

Taśma BIG jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

TAŚMA BIG		
Taśma z niebieskimi napisami		
Symbol taśmy	SB	
Długość taśmy	15 mb	30 mb
Opakowanie	12 rolek	
Szerokość taśmy	77 mm	
Grubość taśmy	0,76 mm	

ZALETY TAŚMY BIG

Niezwykle trwała i odporna na pękanie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych.

Nie rdzewieje.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa oraz taśma papierowa z wkładką aluminiową.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, a następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany w narożnikach wewnętrznych, na rogach zewnętrznych stosuj napisami do ściany.


3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę BIG w miejscu przeznaczenia, dociskając do narożnika wewnętrznego lub rogu zewnętrznego.
4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
3. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wy-ciśnięcie nadmiernej ilości masy.
4. Unikaj pęcherzy powietrza.



taśma HUGE

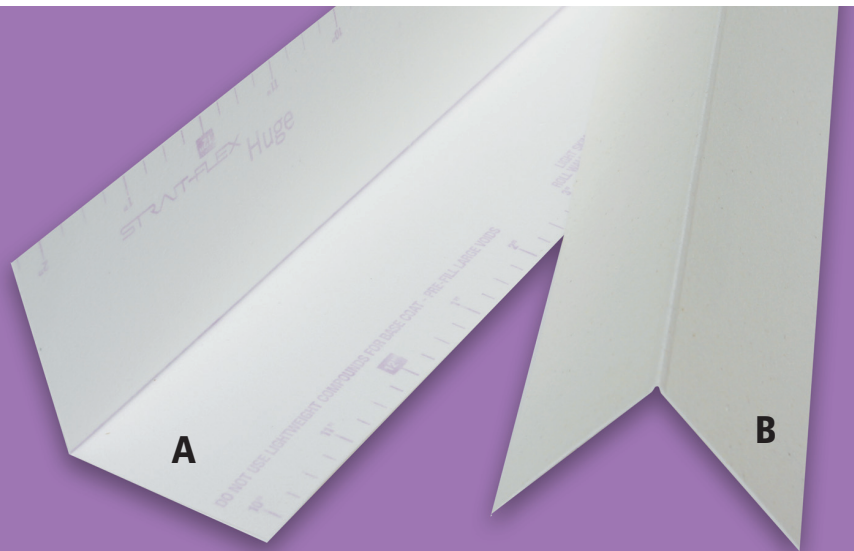

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY HUGE

Taśma HUGE jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

TAŚMA HUGE		
Taśma z fioletowymi napisami		
Symbol taśmy	SH	
Długość taśmy	15 mb	30 mb
Opakowanie	10 rolek	8 rolek
Szerokość taśmy	106 mm	
Grubość taśmy	0,7 mm	

ZALETY TAŚMY HUGE

Niezwykle trwała i odporna na pękanie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych.

Nie rdzewieje.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa oraz taśma papierowa z wkładką aluminiową.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA



1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, a następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany w narożnikach wewnętrznych, na rogach zewnętrznych stosuj napisami do ściany.

3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę HUGE w miejscu przeznaczenia, dociskając do narożnika wewnętrznego lub rogu zewnętrznego.
4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
3. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
4. Unikaj pęcherzy powietrza.

taśma ARCH-FLEX

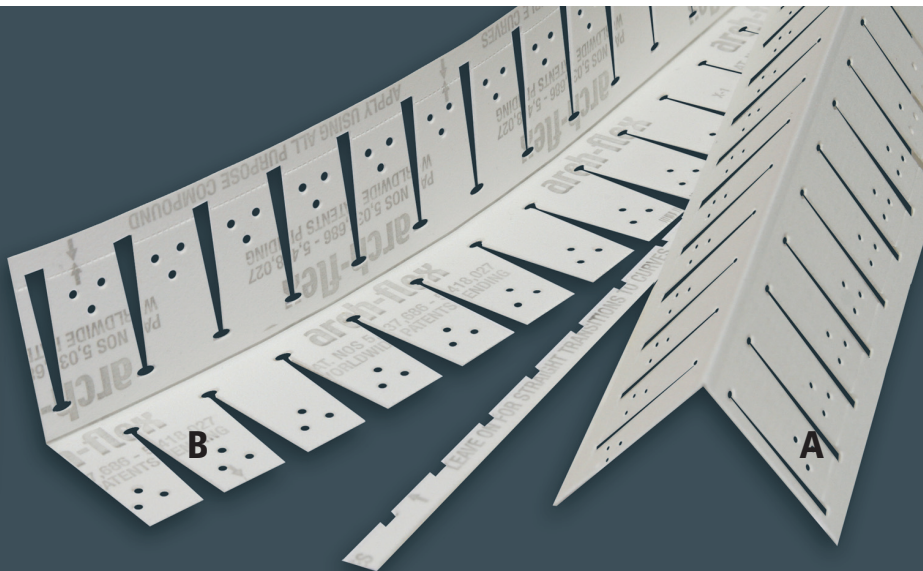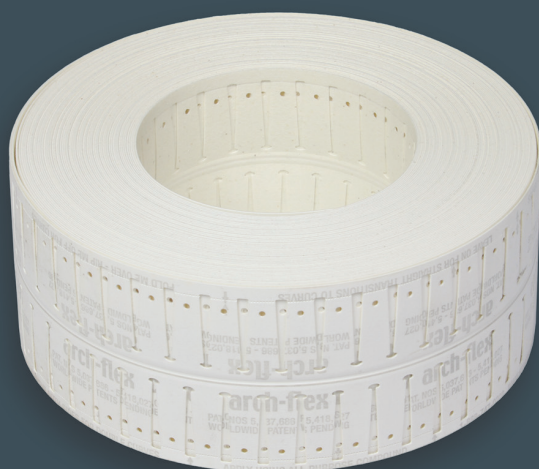

A – Podstawowe zastosowanie: do rogów na łukach i prostych krawędziach zewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do narożników na łukach i prostych krawędziach wewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY-KĄTOWNIKA ARCH-FLEX

Taśmę-kątownik ARCH-FLEX stosuje się przy wykańczaniu wszelkiego rodzaju łuków, okręgów oraz narożników o dowolnym kącie rozwarcia, np. w okolicach okien lub drzwi.

Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne i narożniki wewnętrzne ścian i sufitów.

ARCH-FLEX znajduje zastosowanie tam gdzie narożniki wewnętrzne lub rogi zewnętrzne ścian przechodzą z linii prostych w łuki.

TAŚMA-KĄTOWNIK ARCH-FLEX			
Taśma z szarymi napisami			
Symbol taśmy	AF		
Długość taśmy	5 mb	15 mb	30 mb
Opakowanie	27 rol.	12 rol.	12 rol.
Szerokość taśmy	86 mm		
Grubość taśmy	0,84 mm		

ZALETY TAŚMY-KĄTOWNIKA ARCH-FLEX

Posiada wszystkie cechy tradycyjnego kątownika.

Pozwala na łączenie narożników linii prostych z łukami.

Niezwykle trwała.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA


1. Zmierz dokładnie całą powierzchnię, na której masz zastosować taśmę-kątownik.
2. Utnij taśmę ARCH-FLEX na odpowiednią długość, przytnij końcówki pod kątem 45 stopni, następnie złóż ją na pół.
3. Jeśli używasz ARCH-FLEX przechodząc z krawędzi prostej do łuku, zaznacz punkt przejścia przed zainstalowaniem i usuń zewnętrzny pasek w punkcie przejścia.
4. Zainstaluj kątownik, stosując masę gipsową w miejscu przeznaczenia.
5. Usuń nadmiar masy, używając szpachelki i dostosuj do gładkiej krzywej. Drugie pokrycie masą może być zastosowane po wyschnięciu pierwszego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
3. W przypadku narożników wewnętrznych – rozegnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.
4. W przypadku rogów zewnętrznych – zastosuj przeciwną metodę i zegnij taśmę na mniejszy kąt.



taśma ROLL-PATCH

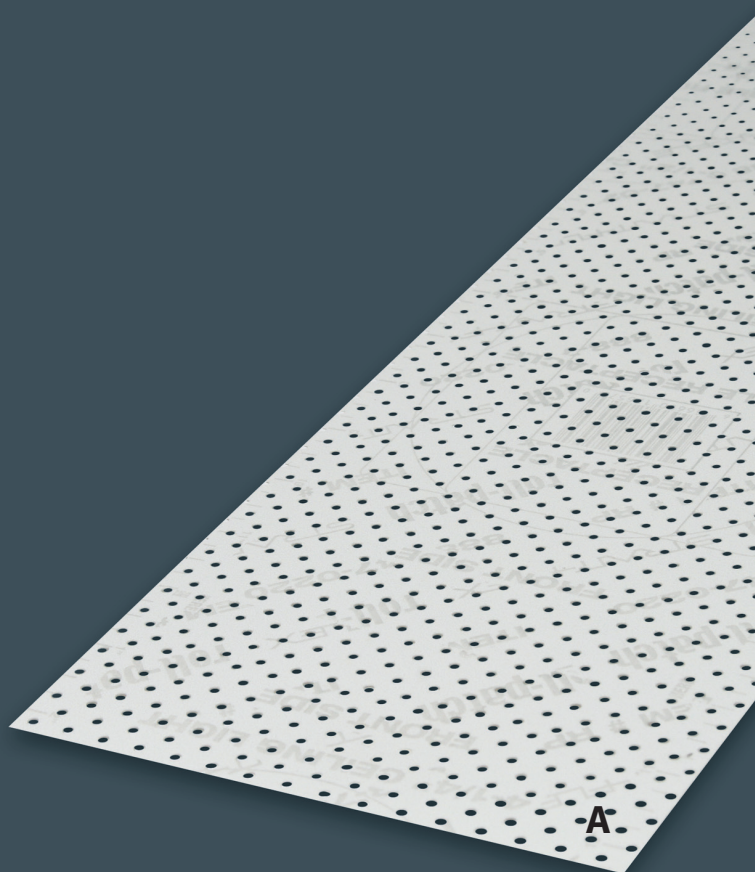

A – Podstawowe zastosowanie: do rozległych pęknięć

ZASTOSOWANIE TAŚMY ROLL PATCH:

Taśmę ROLL PATCH stosuje się do maskowania rozległych pęknięć i uszkodzeń na płytach gipsowo-kartonowych. Taśma znajduje zastosowanie w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej. ROLL PATCH doskonale nadaje się do obróbki wszelkich otworów oraz puszek elektrycznych zamontowanych w płytach gipsowo-kartonowych.

TAŚMA ROLL-PATCH			
Taśma z szarymi napisami			
Symbol taśmy	RP		
Długość taśmy	5 mb	10 mb	30 mb
Opakowanie	9 rolek	9 rolek	4 rolki
Szerokość taśmy	141 mm		
Grubość taśmy	0,58 mm		

ZALETY TAŚMY ROLL-PATCH

Niezwykle trwała i odporna na pękanie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość.
2. W przypadku otworów oraz puszek elektrycznych w taśmie na odcinku około 20 cm wytnij otwór pożądanego kształtu i wielkości.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową i umieść taśmę w miejscu przeznaczenia.
4. Wyciśnij nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki.
5. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
6. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji co najmniej 180.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min. Dokładnie rozrabiaj je z wodą.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
3. Taśmy nie należy moczyć w wodzie przed montażem.

taśma L-BEAD



A – Podstawowe zastosowanie: do obróbki i wykończeń krawędzi płyt gipsowo-kartonowych

ZASTOSOWANIE TAŚMY L-BEAD

Taśma L-BEAD jest doskonała do obróbki, wykończeń krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia krawędzie płyt gipsowo-kartonowych. L-BEAD znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, tam gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach pryszniców, okien.

TAŚMA L-BEAD		
Taśma z brązowymi napisami		
Symbol taśmy	LB	
Długość taśmy	15 mb	30 mb
Opakowanie	15 rolek	12 rolek
Szerokość taśmy	57 mm	
Grubość taśmy	0,75 mm	

ZALETY TAŚMY L-BEAD

Niezwykle trwała i odporna na pękanie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie rogów zewnętrznych.

Nie rdzewieje.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami na zewnątrz.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę L-BEAD w miejscu przeznaczenia, do-


ciskając do rogu zewnętrznego krawędzi płyty gipsowo-kartonowej.

4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany.
7. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
8. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
3. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
4. Unikaj pęcherzy powietrza.

taśma FLEX 90

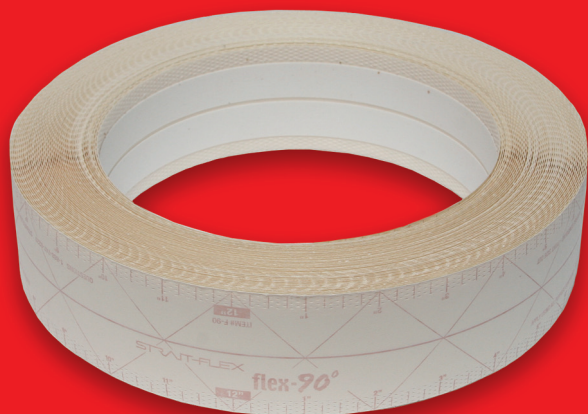

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY FLEX 90:

Taśmę FLEX 90 stosuje się do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych.

Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

TAŚMA FLEX 90	
Taśma z czerwonymi napisami	
Symbol taśmy	F90
Długość taśmy	30 mb
Opakowanie	12 rolek
Szerokość taśmy	53 mm
Grubość taśmy	0,77 mm

ZALETY TAŚMY FLEX 90

Niezwykle trwała – nie pęka.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych.

Nie rdzewieje.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa oraz taśma z wkładką aluminiową.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym

umieść taśmę FLEX 90 w miejscu przeznaczenia, dociskając do narożnika wewnętrznego.



4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. Nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po za-instalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
3. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wy-ciśnięcie nadmiernej ilości masy.
4. Unikaj pęcherzy powietrza.



taśma MID-FLEX

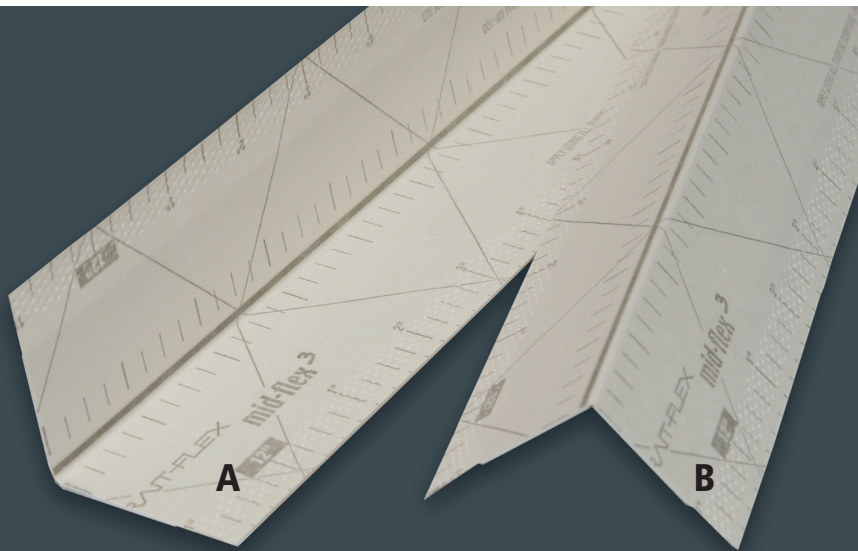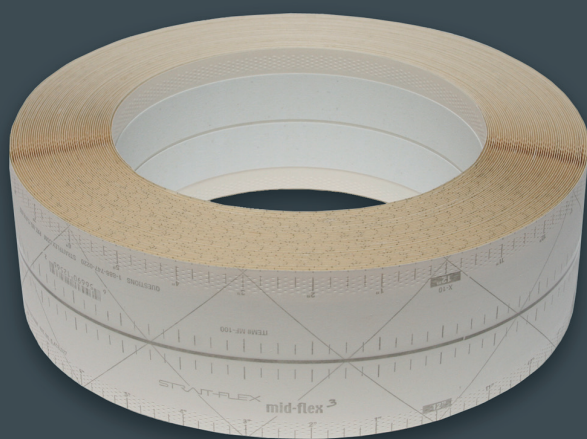

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY MID-FLEX

Taśma MID-FLEX jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

TAŚMA MID-FLEX			
Taśma z szarymi napisami			
Symbol taśmy	MF 250	MF 300	
Długość taśmy	30 mb	15 mb	30 mb
Opakowanie	10 rolek	12 rolek	10 rolek
Szerokość taśmy	63 mm	77 mm	
Grubość taśmy	1,02 mm	0,94 mm	

ZALETY TAŚMY MID-FLEX

Niezwykle trwała i odporna na pękanie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych.

Nie rdzewieje.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa oraz taśma papierowa z wkładką aluminiową.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym

umieść taśmę MID-FLEX w miejscu przeznaczenia, dociskając do narożnika wewnętrznego lub rogu wewnętrznego.



4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
3. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.



taśma WIDE-FLEX

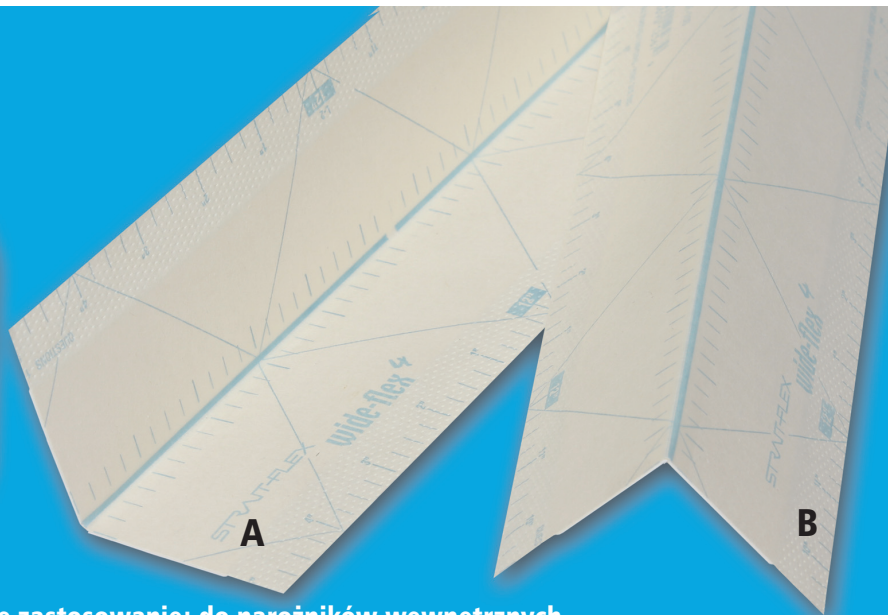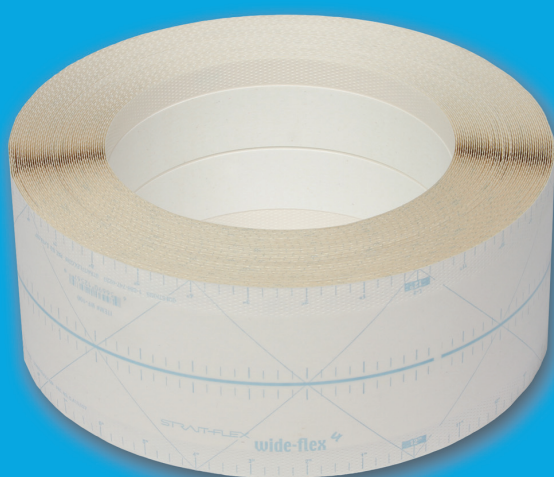

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych

B – Dodatkowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY WIDE-FLEX

Taśma WIDE-FLEX jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.

TAŚMA WIDE-FLEX		
Taśma z niebieskimi napisami		
Symbol taśmy	WF	
Długość taśmy	15 mb	30 mb
Opakowanie	7 rolek	7 rolek
Szerokość taśmy	101 mm	
Grubość taśmy	1,05 mm	

ZALETY TAŚMY WIDE-FLEX

Niezwykle trwała i odporna na pękanie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych.

Nie rdzewieje.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa oraz taśma papierowa z wkładką aluminiową.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym

umieść taśmę WIDE-FLEX w miejscu przeznaczenia, dociskając do narożnika wewnętrznego lub rogu zewnętrznego.

4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię narożnika.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię narożnika taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
3. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wy-ciśnięcie nadmiernej ilości masy.
4. Unikaj pęcherzy powietrza.



NARZĘDZIA




FLEX FOLDER (FF)

Skuwka do zaginania taśm STRAIT-FLEX



ROCK CLIPS (RC)

Uchwyt do montażu płyt gips-karton

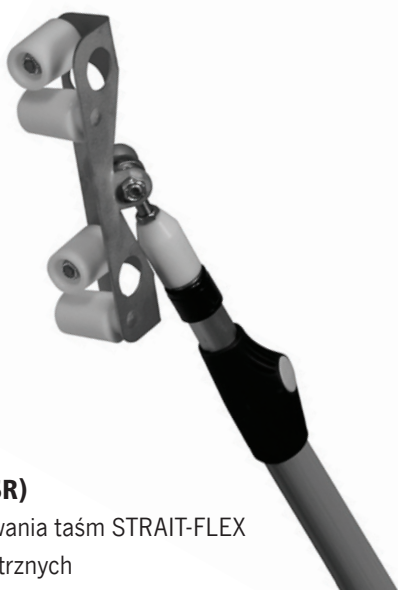

BIC STICK 1 (ISR)

Rolka do profilowania taśm STRAIT-FLEX w rogach wewnętrznych



BSR

BIC STICK 2 (OSR)

Rolka do profilowania taśm STRAIT-FLEX na rogach zewnętrznych



EXTENSION POLE (EP)

Teleskop do malowania oraz do wałków profilujących w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych taśmy STRAIT-FLEX



SKY KIT (SKY-KIT)

Uchwyty podtrzymujące profile podczas pracy na rusztowaniu oraz uchwyt podtrzymujący wiadro z masą gipsową podczas pracy na rusztowaniu lub drabinie



SKY-CRADLE (SKY-CDL)

Uchwyty podtrzymujące profile podczas pracy na rusztowaniu



SKY BUCKET (SKY-BKT)

Uchwyt podtrzymujący wiadro z masą gipsową podczas pracy na rusztowaniu lub drabinie



MUD PRO 1 (MP1)

Urządzenie pokrywające masą gipsową taśmy STRAIT-FLEX do rogów zewnętrznych



MUD PRO 2 (MP2)

Urządzenie pokrywające masą gipsową taśmy STRAIT-FLEX do narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych



RADIAL ROLLER 1 (RR1)

Podest do przewozu jednego wiadra



RADIAL ROLLER 2 (RR2)

Podest do przewozu dwóch wiader

Uno-Bead
Original
Mid-Flex

Medium
Original
Big
Mid-Flex

Tuff-Tape

Original
Big

Arch-Flex

Huge
Mid-Flex
Wide-Flex

Uno-Bead
Original
Mid-Flex

Roll-Patch

Medium
Original
Flex 90
Mid-Flex

Uno-Bead
Original
Mid-Flex

Roll-Patch

Tuff-Tape

Arch-Flex

Uno-Bead
Original
Mid-Flex

Arch-Flex

- miejsce łączenia płyt gips-karton
..... taśma Arch-Flex do łuków

Centerflex Sp. z o.o. Sp. k.

ul. gen. Stanisława Skalskiego 5/15

03-982 Warszawa

tel.: +48 22 677 54 55, fax: +48 22 677 54 56

info@centerflex.pl